


SISTEMA TRIANGULAR DE PUNTERÍA

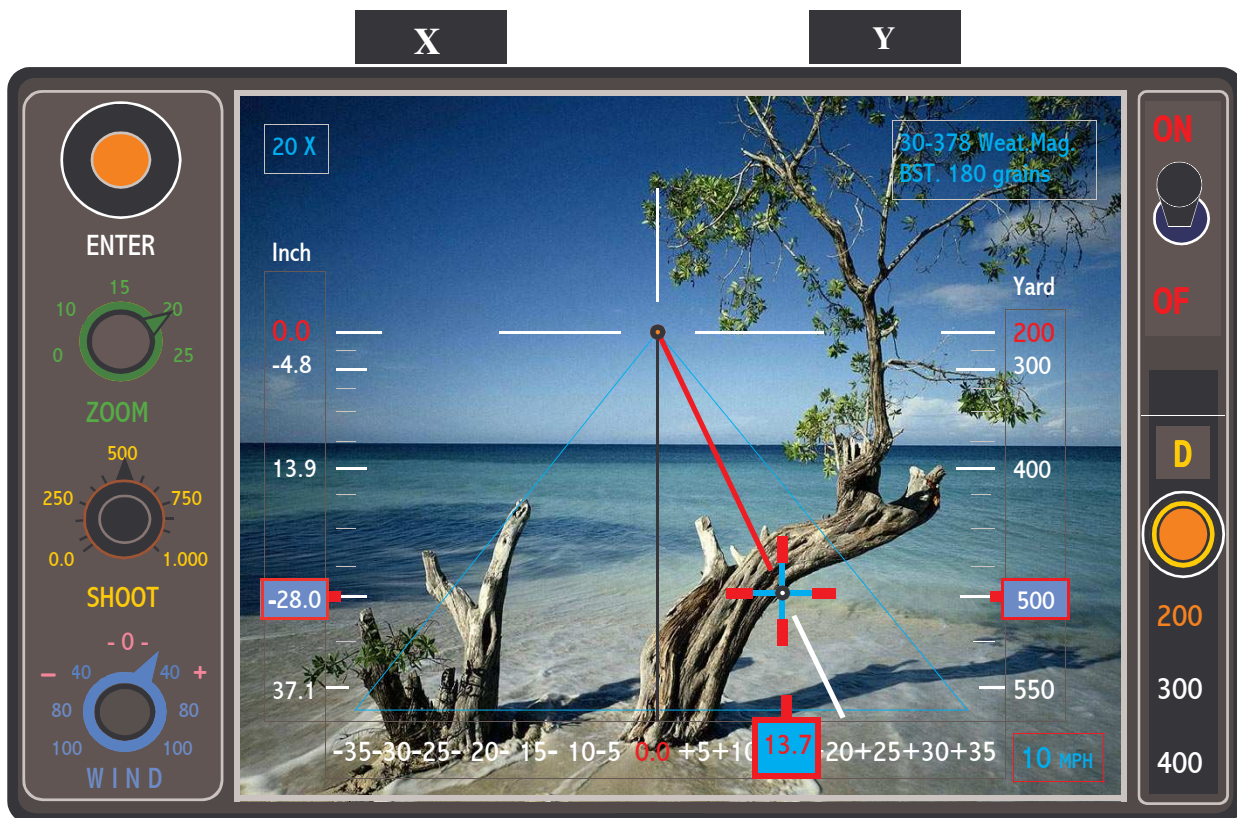

Lusi7472000@yahoo.es

ENTER.— Memoriza los calibres y proyectiles más comunes del mercado, las escalas son graduadas automáticamente por el software del Sistema, las distancias se ajustan automáticamente variando la puesta a tiro del Sistema de Puntería.

ZOOM.— Indica el número de aumentos, 0-25 X., corrige el paralaje automáticamente.

SHOOT.— Mueve la cruz del punto de impacto 2, a la caída necesaria. La escala está a 1.000 m. puede cargarse a cualquier distancia.

WIND.— Corrige las derivas laterales ocasionadas por el viento cruzado

X , Y .- Ajusta ejes alza y deriva para el montaje del visor sobre el rifle, tapas protectoras.

D .- Selecciona la distancia para la puesta a tiro del Sistema Triangulad de Puntería.

ON-OFF.— Encendido, Apagado.

